Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d'utilisation

Station météo hygromètre

Référence :	SL245
Date :	08/01/2014
Version :	1.3
Langue :	Français

Clip Sonic®
TECHNOLOGY

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque Clipsonic Technology et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Caractéristiques et boutons de contrôle

Vue avant

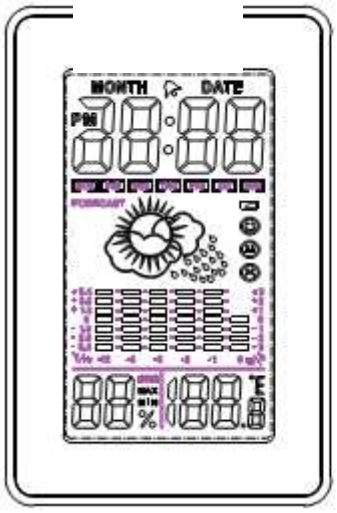

Vue arrière

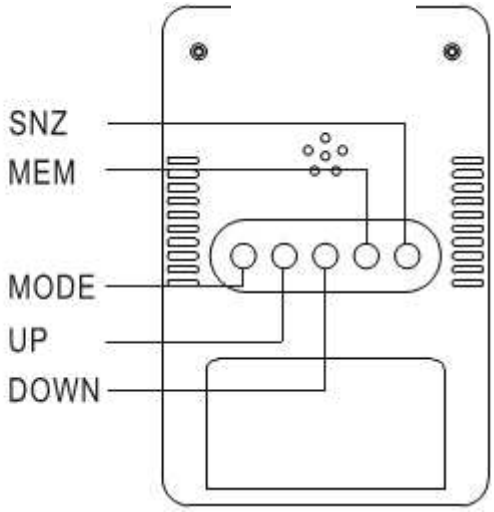

Fonctions :

1 . Smiley de confort.
2 . Mémoires des min/max pour les températures
3 . Prévisions météo : ensoleillé, nuageux, très nuageux et pluvieux
4 . Affichage de la température en ° C / ° F
5 . Calendrier (commutateur 12HR/24HR , calendrier 2000-2099)
6 . Alarme et Snooze

Boutons instructions sous le mode de l'heure normale (mode origine)

1. Appuyer sur "mode" pour afficher l’heure / date et régler l'alarme .
2. Appuyez sur "haut" pour activer / désactiver la fonction alarme

Appuyez longuement sur "haut" pour passer en affichage 12 heures hr/24 heures
3. Appuyer sur "bas" pour basculer la température en °C / °F.
4. Appuyez sur " snooze " pour activer le rappel d'alarme (8 minutes)
5. Appuyer sur "Mem" pour afficher la température et l'humidité max pendant 8 secondes, appuyer à nouveau pour afficher la température et l' humidité min pendant 8 secondes.

- la mémoire est automatiquement vidée à 0:00 h tous les jours et enregistre les max / min de la nouvelle journée.
- On ne peut pas effacer la mémoire manuellement.

Modes de réglage

1. RÉGLAGE DE L'HEURE:

En mode d'affichage de l'heure, maintenez la touche MODE enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure (réglage de l'élément à une fréquence de 1Hz). Un appui simple sur la touche MODE affichera séquentiellement les éléments suivants : heures→minutes. Appuyer sur Up ou Down pour régler les heures et les minutes, puis à nouveau sur MODE pour confirmer les réglages.

2. RÉGLAGE DE LA DATE

En mode d'affichage de la date, maintenez la touche MODE enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au réglage de la date (réglage de l'élément à une fréquence de 1Hz). Un appui simple sur la touche MODE affichera séquentiellement les éléments suivants année→ mois→date. Appuyer sur Up ou Down pour régler l'année, le mois et le jour , puis à nouveau sur MODE pour confirmer les réglages.

3. RÉGLAGE DE L'ALARME

En mode d'affichage de l'alarme, maintenez la touche MODE enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'alarme (réglage de l'élément à une fréquence de 1Hz). Un appui simple sur la touche MODE affichera séquentiellement les éléments suivants heure→minute. Appuyer sur Up ou Down pour régler les heures et minutes, puis à nouveau sur MODE pour confirmer les réglages.

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

CLIP SONIC
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis